

FICHA TÉCNICA

STEEL GRID SUMI56

revestech®

Producto

Kit de marco y rejilla de acero inoxidable 316 para revestir el sumidero de terrazas **ECODRY SUMI56**.

Este producto es complementario a la línea **ECODRY** y es compatible con **ECODRY SUMI56 150 V** y **ECODRY SUMI56 200 V**.

Material

Acero Inoxidable AISI 316 pulido acabado chrome de 1 mm de espesor

STEEL GRID SUMI56 200 REF. 596353312

Marco



Rejilla



Colocación
CON EL TORNILLO
INCLUIDO EN
ECODRY SUMI56 200 V



STEEL GRID SUMI56 150 REF. 596353299

Marco



Rejilla




Colocación
CON LOS 2 TORNILLOS
INCLUIDOS EN
ECODRY SUMI56 150 V




FICHA TÉCNICA

STEEL GRID SUMI56

MEDIDAS STEEL GRID SUMI56 200

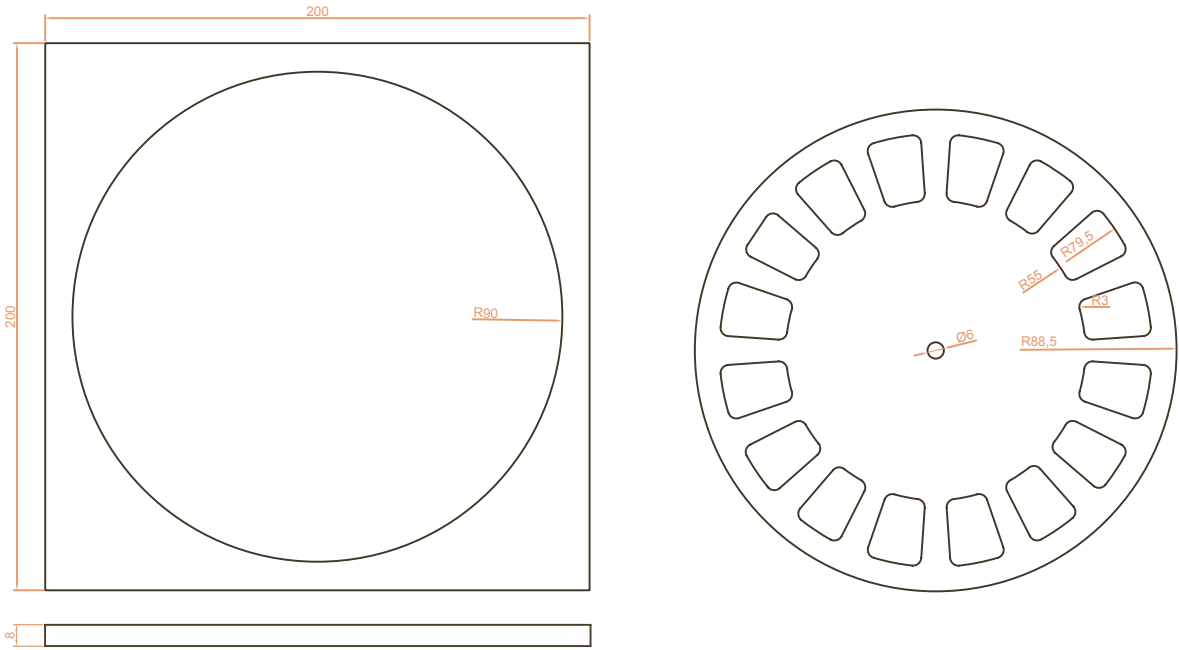

MEDIDAS STEEL GRID SUMI56 150

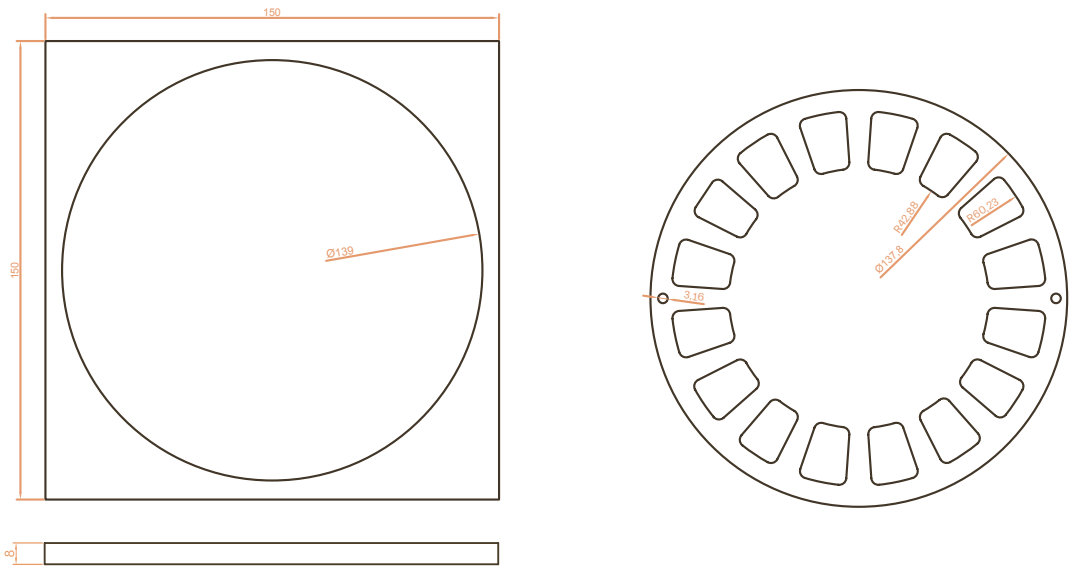


FICHA TÉCNICA

STEEL GRID SUMI56

revestech®

PASOS DE INSTALACIÓN EN OBRA NUEVA

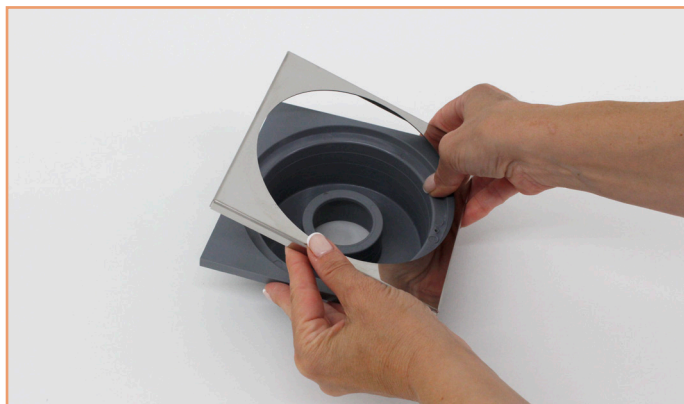

1. Insertar el marco de acero inoxidable en el marco de PVC del sumidero de terrazas, ejerciendo una leve presión, hasta que esté perfectamente encajada.



2. Montar correctamente la cazoleta dentro del sumidero ya instalado y realizar el alicatado de la cubierta.



3. Colocar la rejilla de acero inoxidable sobre la pieza de PVC haciendo que los orificios de una y de otra coincidan perfectamente.



4. Colocar los tornillos en los orificios correspondientes ejerciendo una presión moderada hasta que las dos piezas queden bien unidas y fijas.

ATENCIÓN: EN REHABILITACIÓN

Para poder insertar el marco de acero inoxidable, crearemos una junta perimetral de no más de 3 mm, alrededor del marco de PVC del sumidero ya instalado en la terraza. Para finalizar, se sellará esa junta con la masilla de rejuntado correspondiente a la cerámica de la cubierta.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Según indica el Código Técnico de la Edificación, se debe realizar, obligatoriamente, una limpieza general cada 6 meses o cada vez que note una disminución del caudal.

Se deberá mantener agua permanentemente en el sifón para evitar males olores.

Para una correcta limpieza, desmontar la rejilla de acero y la tapa de PVC. Una vez terminada la limpieza volver a montar. Ver paso 3 y 4 de la guía de instalación.